DUSKIN
喜びのタネをまこう

取扱説明書

ダスキン
スタイルクリーナー

このたびは、ダスキンスタイルクリーナーをご使用いただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に**「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。**
お読みになった後は、いつでもお読みいただけるように大切に保管ください。
■ご不明な点がありましたら、担当店またはダスキンコールセンター(フリーダイヤル 0120-100 100)までご連絡ください。

もくじ

ページ		
2	**安全上のご注意**	準備する
3	使用上のお願い	
4	各部の名前	
5	使い方	使う
	集めたホコリ フロアモップに付いた ホコリの吸わせ方	
8	紙パックを交換する	お手入れする
10	お手入れする	
11	故障かな？	困ったとき
裏表紙	仕様	
	お客様お問い合わせ先のご案内	

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

（爆発や火災の原因）

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

●水洗いしない（水洗いできる付属品・部品は除く）
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
（火災や感電の原因）

●モーターフィルターや紙パックを外した状態で使用しない
（本体内部にホコリが入り、ショートや火災の原因）

●本体内部（モーター部）や排気口に異物を入れない
（故障やけがをするおそれ）

●電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
（感電のおそれ）

●電源プラグやコードを、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない
（感電やショートによる発火の原因）

電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む
（コンセントにしっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因）

●定格15 A、交流100 Vのコンセントを単独で使う
（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）

●お手入れのときは抜く
（感電のおそれ）

●ホコリは乾いた布で、定期的に拭く
（ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因）

⚠注意

発火、けがなどを防ぐために…

火気に近づけない

（排気で炎が大きくなり、火災の原因）

誤った使い方をしない

●専用以外の紙パックを使用しない(P.8)
（本体内部にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ）

●フロアモップを床用吸込口に長時間当てない
（過熱による本体の変形、発火、故障の原因）

●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
（感電やショートによる発火の原因）

●排気を長時間吸い込まない（体調を損なうおそれ）

●本体を引きずらない（床面を傷つける原因）

本体に乗ったり、座ったりしない また、子供を座らせたりしない

（本体の破損や故障の原因）

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる所で保管しない

（本体が変形したり、ショートによる発熱や発火の原因）

電源プラグやコードは、正しく扱う

●コードは、水平に引き出す
（上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因）

●コードを巻き取るときは、プラグを持つ
（プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ）
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く
（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）

使用上のお願い

長くお使いいただくために

●室外での使用はしない
このスタイルクリーナーは室内専用です。

●次のようなものを吸わせない
（過熱による本体の変形・発火、および紙パックの破損、ホースの破れなど故障の原因）

- 水などの液体やぬれたゴミ（ペットのふん・生ゴミなど）
- 微粉（大量の粉・小石・パウダー状の粉末など）
- 床用吸込口に詰まりそうなもの
（ペットボトルのふた、大きな紙くずなど）
- 先のとがったもの
（ガラス・カミソリ・押しピン・針など）

●排気口（本体背面）をふさがない
（過熱による変形の原因）

●床用吸込口をふさいだまま長時間使わない
（過熱による変形の原因）

●室内の表面加工された硬い床（フローリング・クッションフロア・Pタイルなど）の平らな場所に設置して使用する
（カーペット・ラグなどの上では、フロアモップのホコリが対象面に移行したり、その他のトラブルの原因）

●ダスキンレンタルモップ（ウェットモップを除く）とセットで使用する
（当社以外のモップを使用すると、破損・故障の原因）

●ホースはていねいに扱う
（破損の原因）

各部の名前

内容物を確認しましょう

●紙パックは本体内に1枚同梱されています。

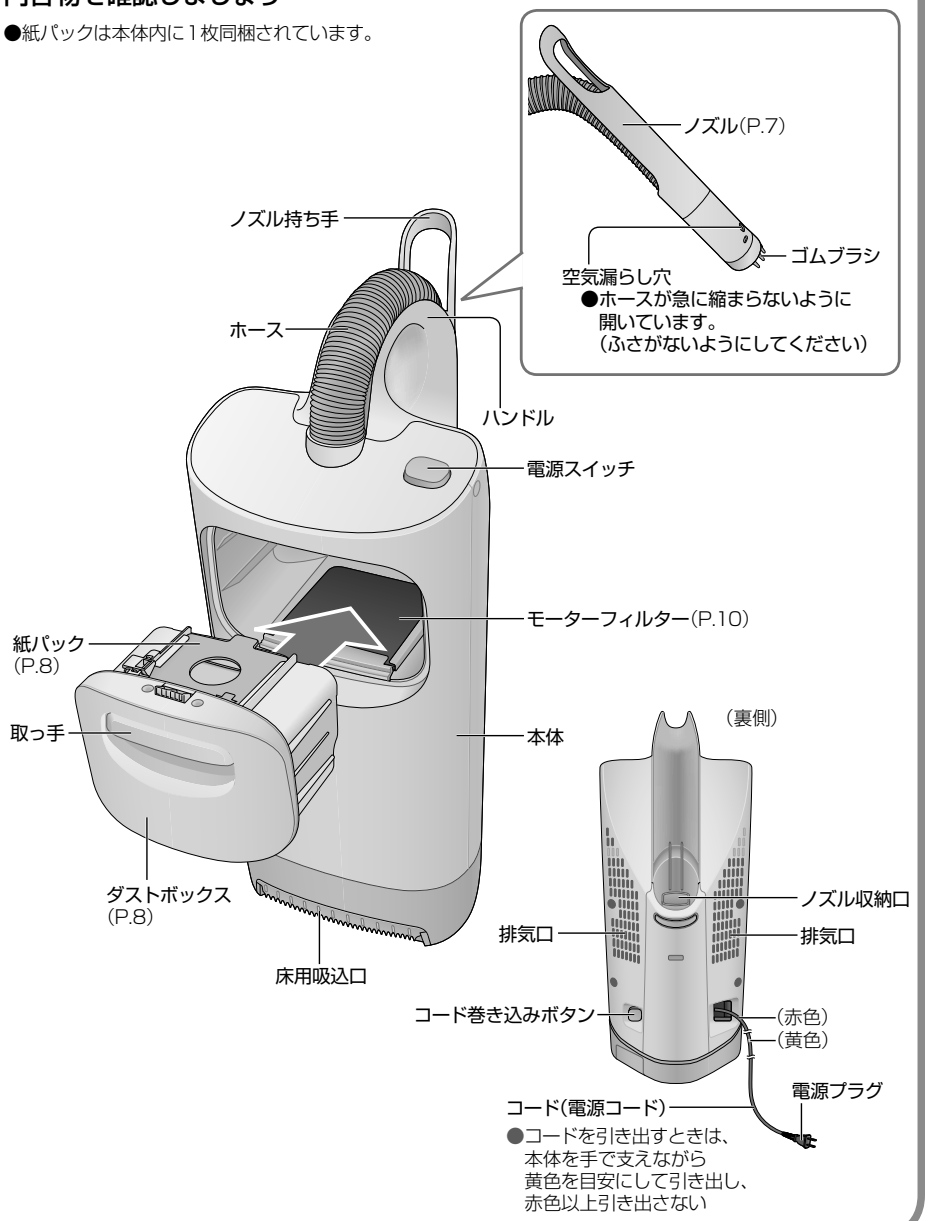

使い方

スタイルクリーナーは、ダスキンレンタルモップ専用の商品です。

●当社以外の化学モップ、フロア用ペーパーモップでのご使用は、性能・品質を保証できません。
●当社のウェットモップでは、ご使用にならないでください。故障や火災の原因となるおそれがあります。

<ダスキン家庭用フロアモップ例>

集めたホコリの吸わせ方

1 電源スイッチの「OFF」を確認して
電源プラグをコンセントに差し込む

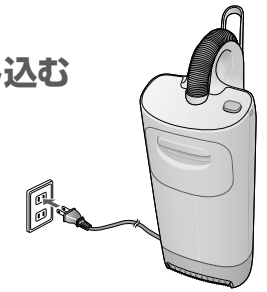

2 **フロアモップで掃く**
フロアモップで集めたゴミやホコリを、スタイルクリーナーの床用吸込口に集める

3 電源スイッチを「ON」にして
集めたホコリを吸わせる
フロアモップを床用吸込口に寄せ、集めたゴミとホコリを吸わせる

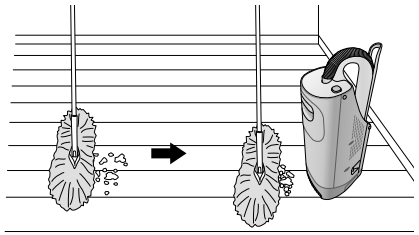

床用吸込口にフロアモップが当たるくらいまで寄せると、よく吸い込みます。

お願い
●本体を持ち上げたまま、床用吸込口からホコリやゴミを吸わせないでください。
(使用中に本体が床や家具などに当たって対象面を傷つけるおそれ)
●床用吸込口のゴム部を過度に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
(変形して吸込口が広がり、吸込力が低下するおそれ)

使い方（つづき）

フロアモップに付いたホコリの吸わせ方（2通りの方法があります）

床用吸込口で吸わせる

1 電源スイッチを「ON」にする

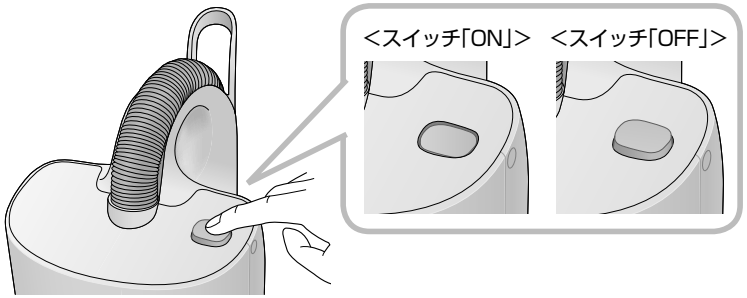

2 フロアモップのパイルを床用吸込口に当てながら
ゆっくりと動かして吸わせる

フロアモップのパイルが床用吸込口にたくさん入るように吸込口に対して垂直に吸わせる

フロアモップのパイルを床用吸込口先端のクシでとかすように当てながら引き抜く

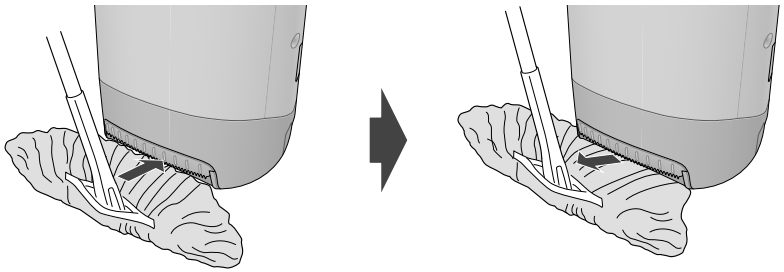

お知らせ

●ホコリの付着状態によっては、スタイルクリーナーで完全に除去できない場合があります。

3 電源スイッチを「OFF」にする

ノズルを使って吸わせる

ホースの根元は回転します

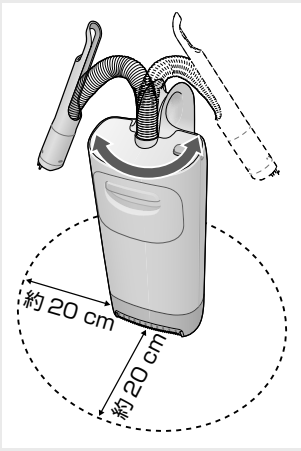

●本体から半径約20 cmの範囲でご使用ください。
（強く引っ張ると本体が転倒することがあります）

1 ノズル持ち手を持って、ノズルを引き抜く

2 電源スイッチを「ON」にして
ノズルのゴムブラシで
モップをとかすように
動かして吸わせる

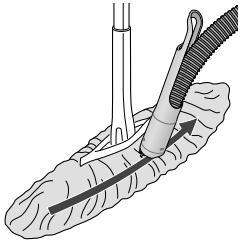

3 電源スイッチを「OFF」にして
ハンドルの内側に沿わせて
ノズル収納口にノズルを差し込む

お願い ●床用吸込口をご使用のときは、ノズルを戻してからご使用ください。

お知らせ ●ノズル収納口にノズルがしっかり差し込まれていないと、床用吸込口からは吸い込みません。
●床やソファなどのゴミを直接吸わせることもできます。

⚠注意

床などのゴミをノズルで吸わせるときは、必ずハンドルを持って使用する
（本体転倒によるけがや、床面の傷つきの原因）

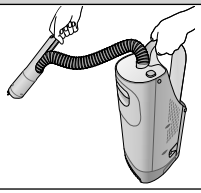

使う

紙パックを交換する

紙パックの確認・交換の前には電源スイッチを「OFF」にし、
電源プラグを抜いてください。

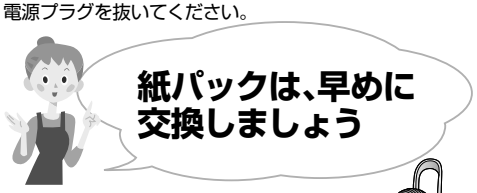

ゴミのたまり具合を確認

ダストボックスを引き出すと
紙パック内のゴミ量を確認できます。

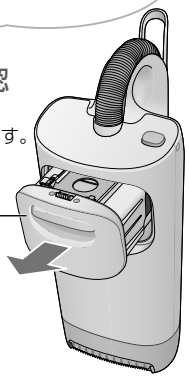

お知らせ

- ●紙パックがいっぱいになると、吸込力が低下します。
- ●綿ぼこりなどが多いときは、ゴミがいっぱいでも吸込力が低下しないことがあります。
  - ・ゴミがいっぱいのときは、紙パックを交換する（紙パックからゴミがあふれ出して、ホースなどが詰まるおそれ）
- ●微細なゴミなどが多いときは、紙パックが目詰まりするのでゴミが少なくても吸込力が低下することがあります。

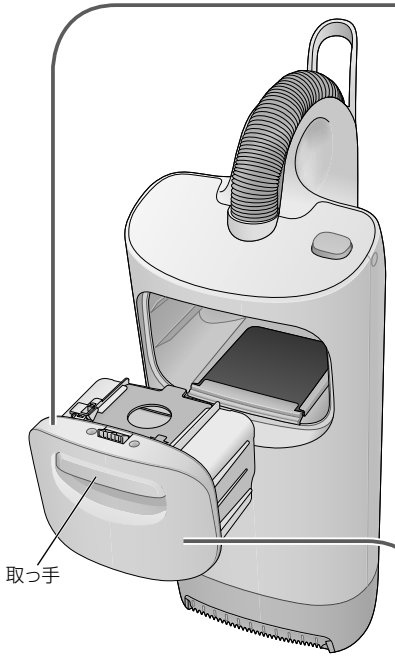

別売品

**交換用の紙パックは、
専用のものをお使いください。**

**●スタイルクリーナー専用
消臭・抗菌紙パック（別売）**

枚数	お客様標準価格（税別）
4	450円
1	140円

担当店、またはお客様係へお申し込みください

⚠注意

専用以外の紙パックを使用しない

- ・本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

お願い

- ●紙パックは使い捨てです。繰り返し使用しないでください。
- ●紙パックは、パッケージの説明をよく読み、正しくお使いください。
- ●紙パックは、パッケージに入れ、直射日光を避け、お子様の手の届かない所に保管してください。

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
紙パック	（一般財団法人）ボーケン品質評価機構 ※1	JIS L 1902 に基づく	静菌活性値 2.0以上	繊維に付着	紙パック外層紙

※1 試験成績書発行年月日：平成25年10月4日　試験成績書発行番号：213223143-1

紙パックを取り出す

1 ダストボックスを取り出す

取っ手に手を掛けて引き出す

2 紙パックをダストボックスから引き抜く

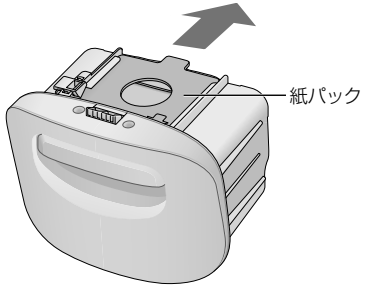

3 紙パックを捨てる

新しい紙パックを取り付ける

1 紙パックを準備する

紙パックを折りたたみ、向きを合わせる

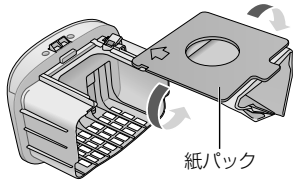

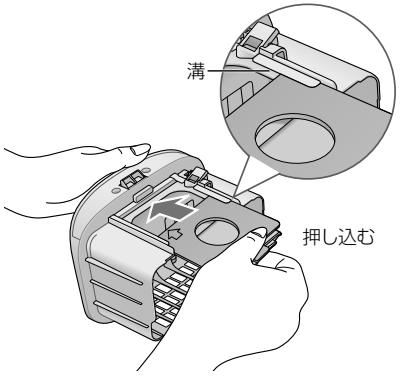

2 紙パックをセットする

溝に合わせて奥までしっかり押し込む

3 ダストボックスを取り付ける

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

お知らせ

- ●紙パックが確実にセットされていないと、ダストボックスが取り付けられません。

お手入れする

汚れが目立ってきたとき

お手入れの前には電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

ノズル

○ 部分のゴミを取り除く

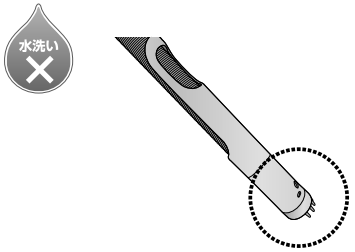

本体・ダストボックス・ホース

柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

モーターフィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき

軽くはたいてホコリを落とす または、軽く水洗いする

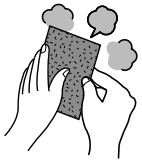

押し洗いする
- もみ洗いや洗濯機洗いをしない（縮みや変形の原因）
- 十分に乾燥させる

■取り外すとき

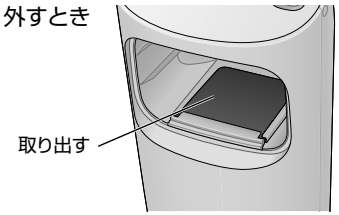

■取り付けるとき

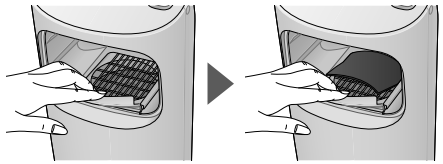

ガイド（ゴム部）と溝の内側へ確実に入れる

お願い

●水洗いしたときは…
- 水気を切り、十分に乾燥させてください。（においの発生や目詰まりの原因）
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。（フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因）

●洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。（ひび割れや変色の原因）

●モーターフィルターは必ず本体にセットして使用してください。（本体にゴミやホコリが入り故障の原因）

故障かな？

ご連絡いただく前に、まず次の項目をご確認ください。

	こんなときは	ここを確認！
運転・吸込力	スイッチを入れても電源が入らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
運転・吸込力	吸込力が弱くなった（吸わなくなった）	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換する（P.8） ●モーターフィルターが目詰まりしていませんか？ →モーターフィルターをお手入れする（P.10） ●ノズル収納口にノズルがしっかり差し込まれていますか？ →ノズルをしっかり差し込む（P.7） ●ホース・ノズルにゴミが詰まっていませんか？ ●床用吸込口にゴミが詰まっていませんか？
本体	ダストボックスが閉まらない	●紙パックが取り付けられていますか？
本体	紙パックが取り付けできない	●紙パックを正しい方法で取り付けていますか？（P.9）
におい	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換する（P.8） →モーターフィルターをお手入れする（P.10）
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン（P.4）を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す
コード	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →1 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込む
	確認後、なお異常があるとき	●事故防止のため使用を中止してください。 ※詳しくは、「お客様お問い合わせ先のご案内」をご参照ください。

仕様

仕　様	
型　番	RSTCL
電　源	AC100 V　50-60 Hz共用
消費電力	350 W
集じん容積	約0.9 L
使用周囲温度	0 ℃～40 ℃
外形寸法	幅204 mm× 奥行236 mm × 高さ486 mm
質　量	約3.2 kg
コードの長さ	約3.0 m

お客様お問い合わせ先のご案内

使用中に異常が生じたときは

取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かな？」(11ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、担当店またはコールセンターへご連絡ください。

●修理・使い方・お手入れに関するご相談は、担当店へご連絡ください。

●担当店にご相談できない場合は……

ダスキンコールセンター　**0120-100100**
URL:http://www.duskin.co.jp

こんな症状はありませんか

●電源スイッチを「ON」にしても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、異常な音がする
●本体が変形したり、異常に熱い
●焦げ臭い「におい」がする
●その他の異常、故障がある

ご使用中止

事故防止のため、すぐに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いて、担当店へ点検をご依頼ください。

株式会社 ダスキン
〒564-0051　大阪府吹田市豊津町1-33

V01ZH7000
Y1213-0